

ISTRUZIONI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTAGE EINWEISUNG


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



FERRAMENTA =16 viti 6M TB 18 mm.
HARDWARE =16 screws 6M TB 18 mm.
EISENWAREN =16 Schraube 6M TB 18 mm.
QUINCAILLERIES =16 vis 6M TB 18 mm.

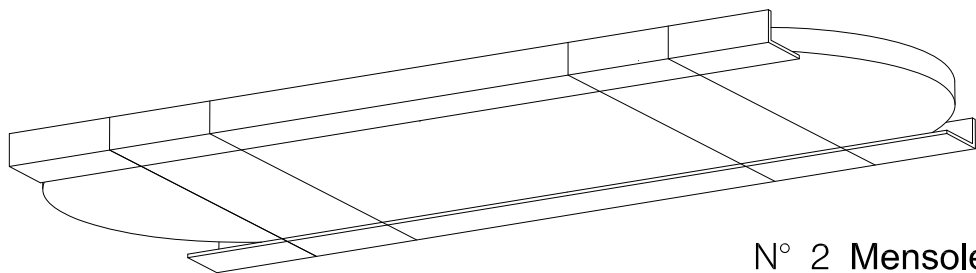


N° 2 Mensole in legno
N° 2 Wooden shelves
N° 2 Regale aus Holz
N° 2 Étagères en bois

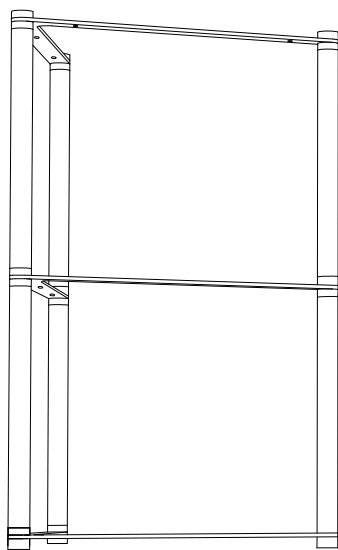



N° 2 Strutture metallo
N° 2 Metal frames
N° 2 Struktüre aus Metall
N° 2 Structures en métal

A

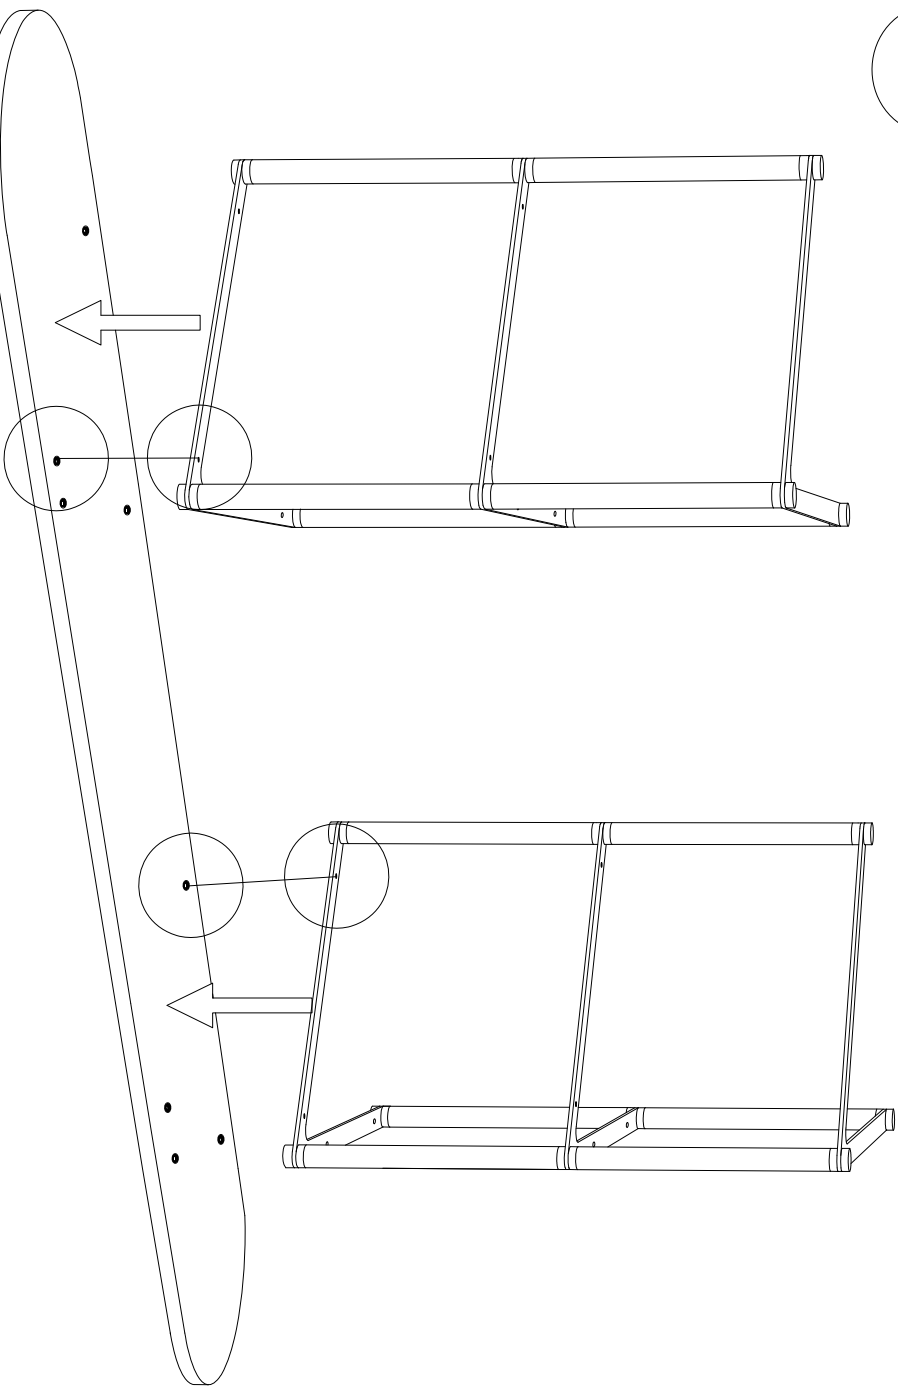


B

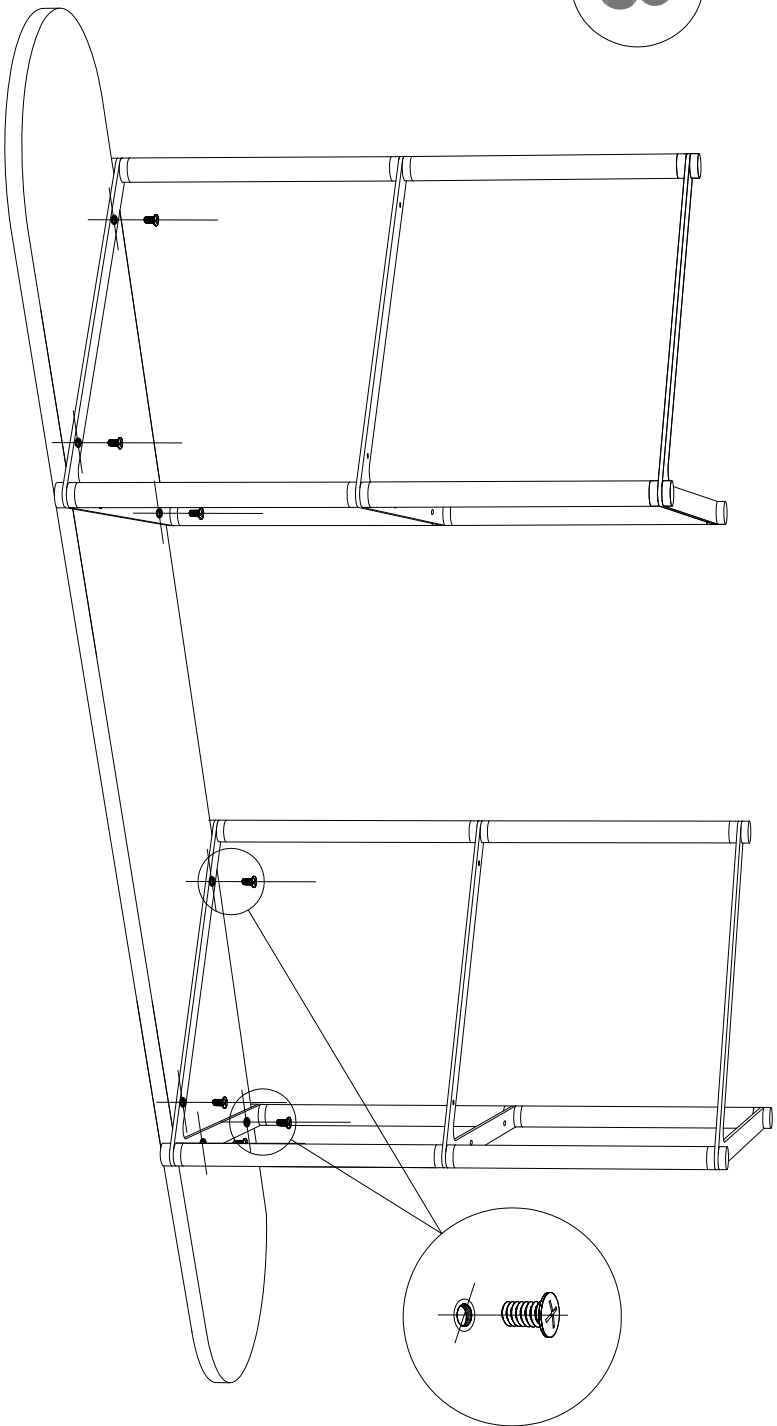

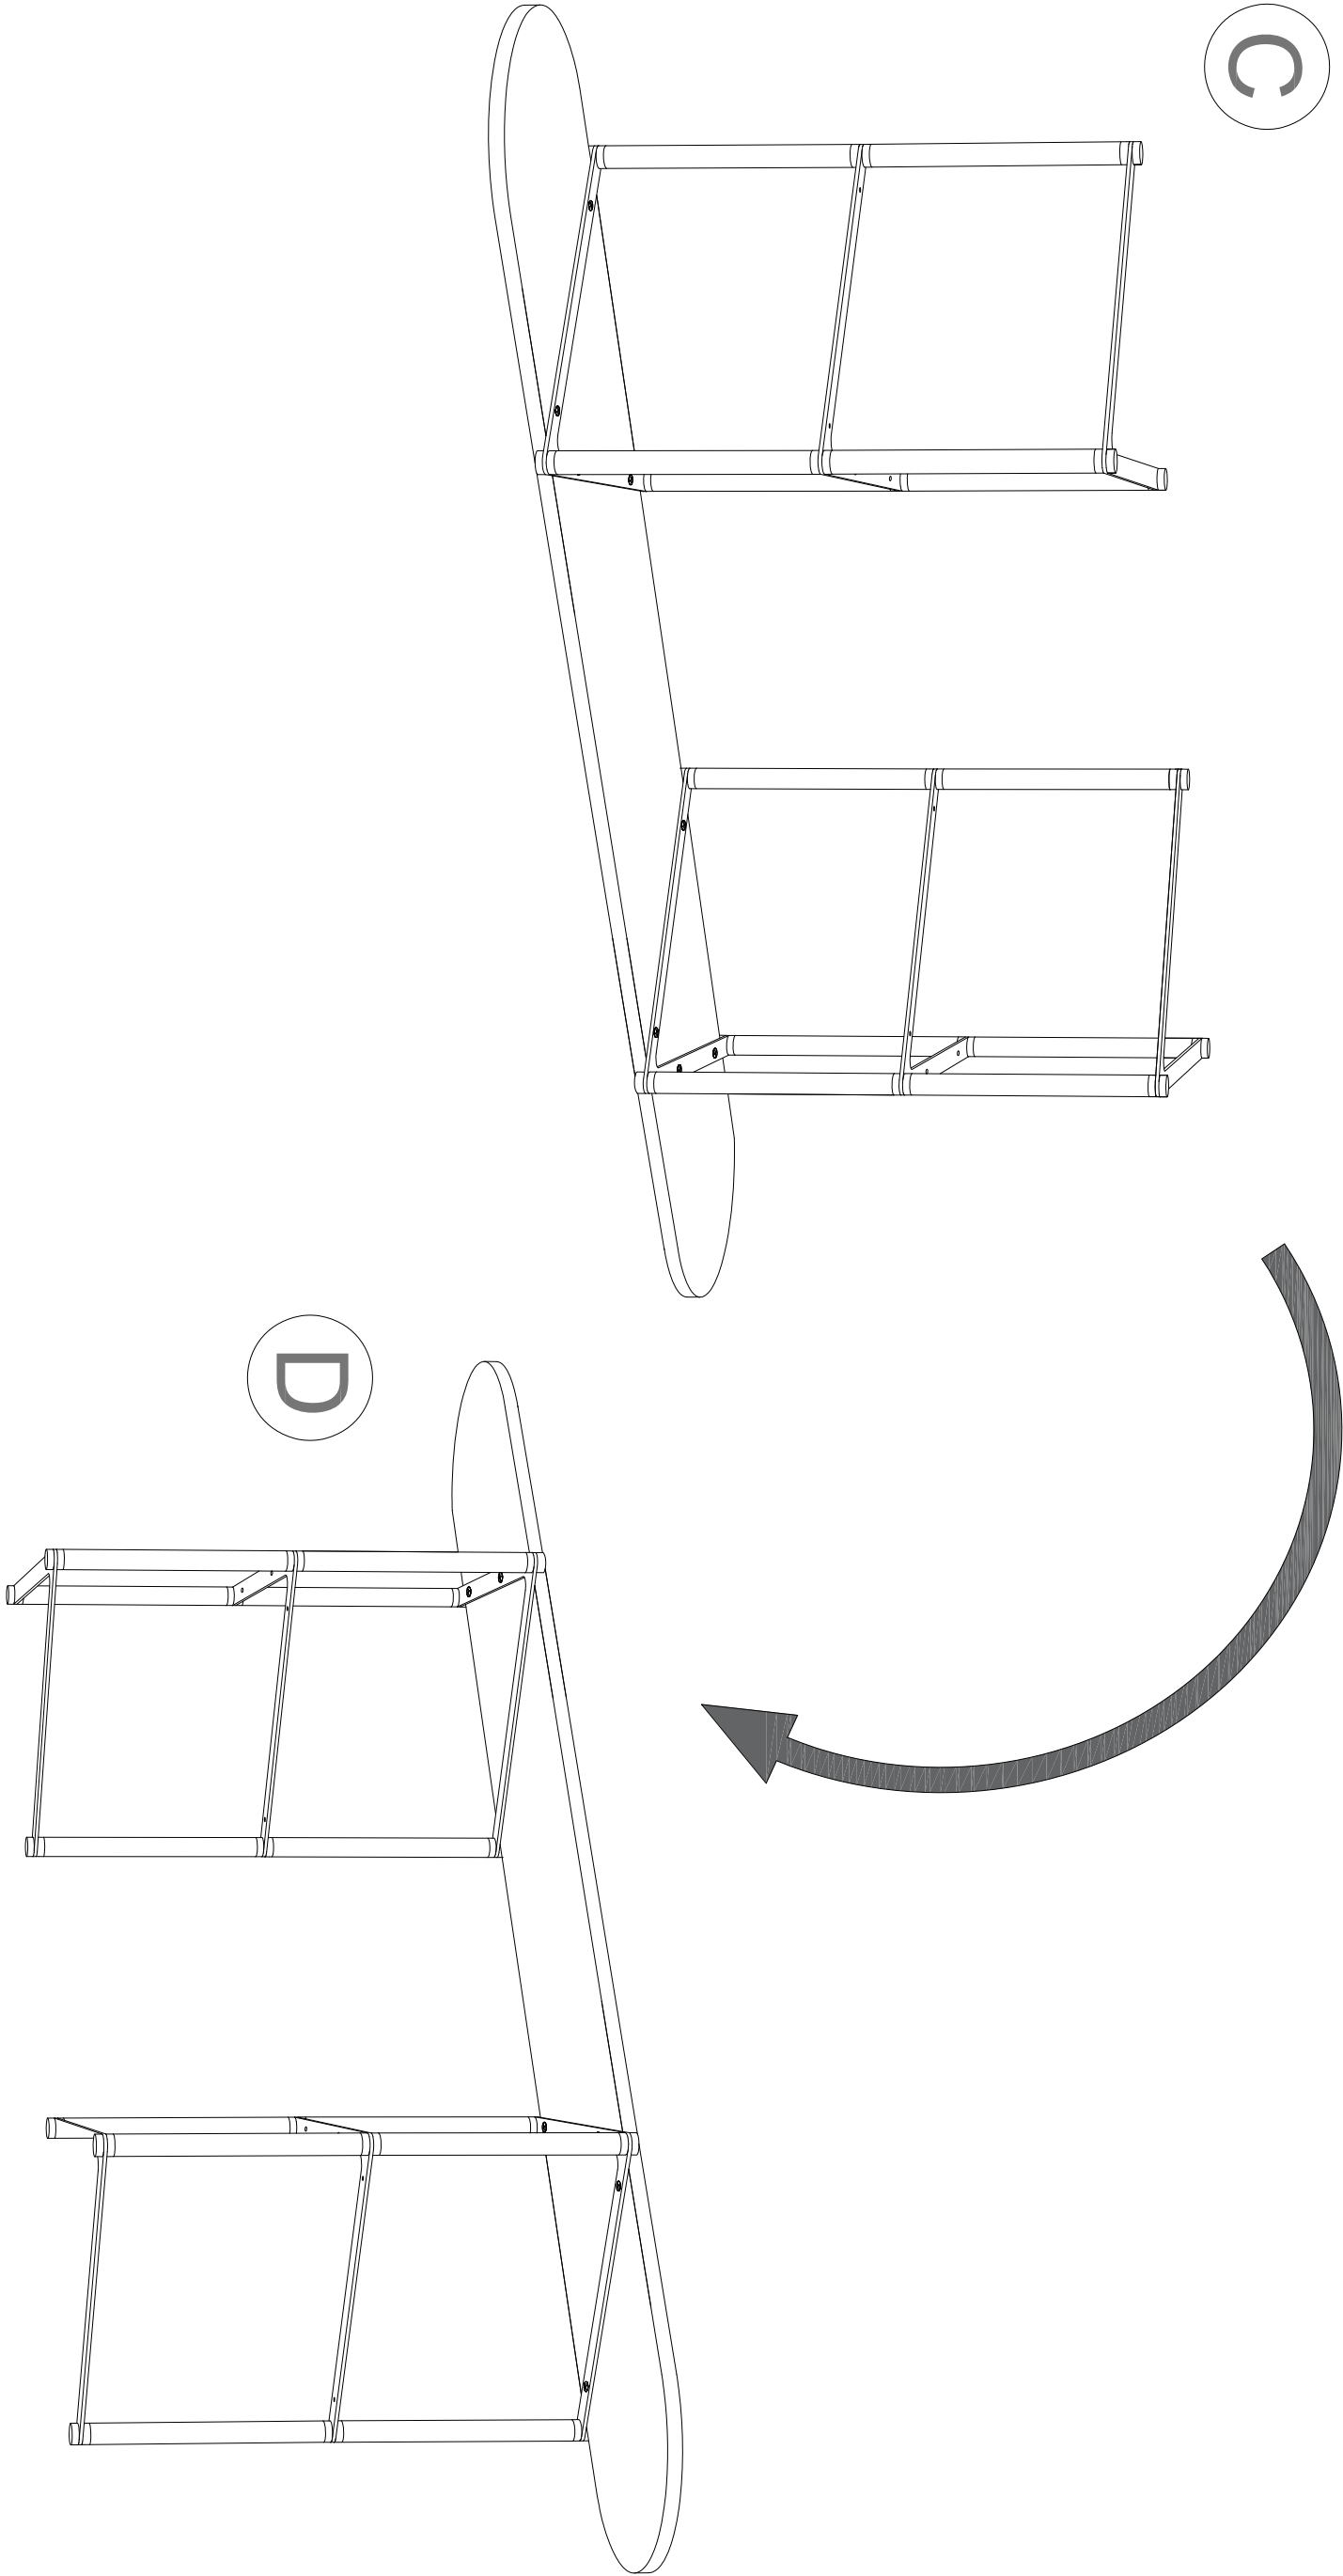

E

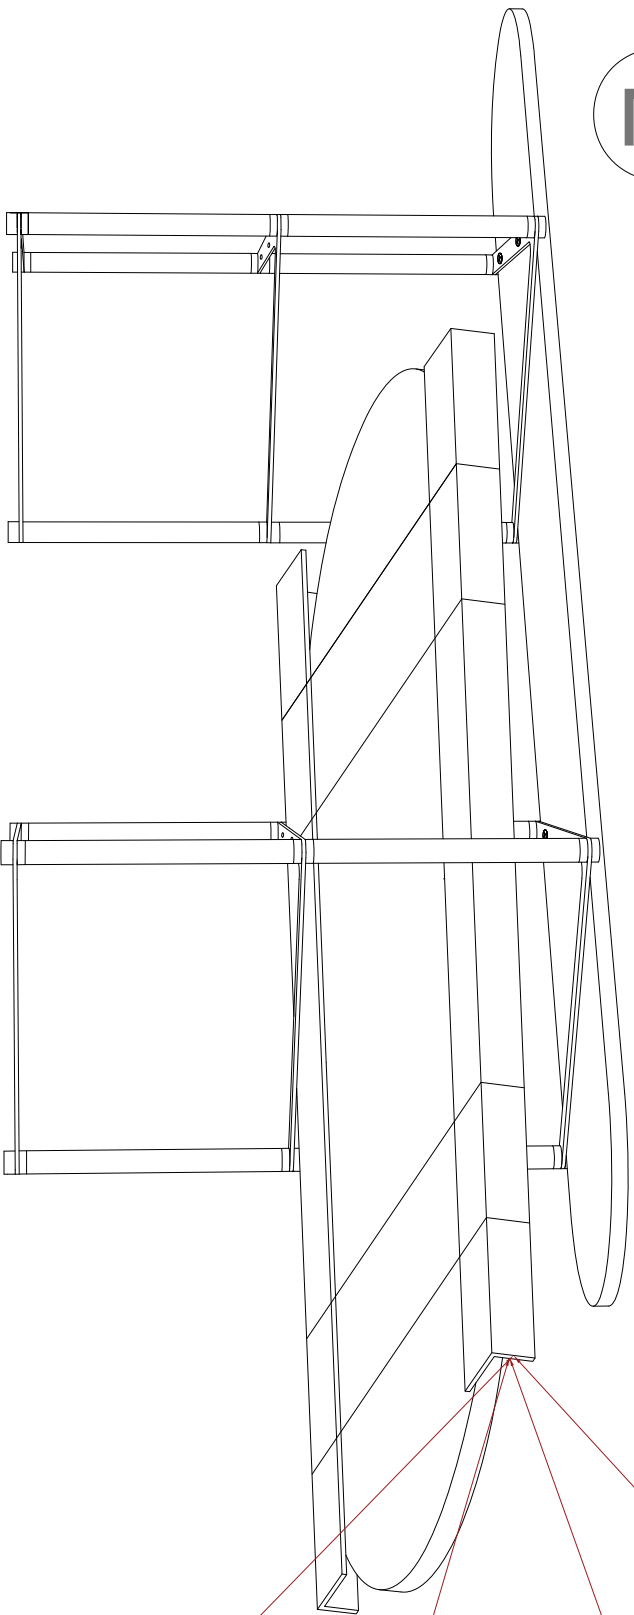

N.B.: inserire in diagonale il ripiano nella struttura senza togliere il cartone, sino all'avvenuto posizionamento

Please note: Insert diagonally the shelf in the structure without removing the cardboard, until it is placed.

Anmerkung: Einfügen Sie das Regal diagonal in die Struktur, ohne Karton bis Platzierung zu entfernen.

Remarque: Placer l'étagère en diagonale dans la structure sans enlever le carton jusqu'à que le positionnement soit effectué

F

