

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTAGE EINWEISUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FERRAMENTA


HARDWARE

EISENWAREN

QUINCAILLERIES




N° 32 viti 6M TB 18 mm.
N° 32 screws 6M TB 18 mm.
N° 32 Schraube 6M TB 18 mm.
N° 32 vis 6M TB 18 mm.




N° 6 viti TS Ø 4,5 L. 60 mm.
N° 6 screws TS Ø 4,5 L. 60 mm.
N° 6 Schraube TS Ø 4,5 L. 60 mm.
N° 6 vis TS Ø 4,5 L. 60 mm.



N° 6 Fischer 8,8 40 mm.
N° 6 Fischer 8,8 40 mm.
N° 6 Fischer 8,8 40 mm.
N° 6 Fischer 8,8 40 mm.

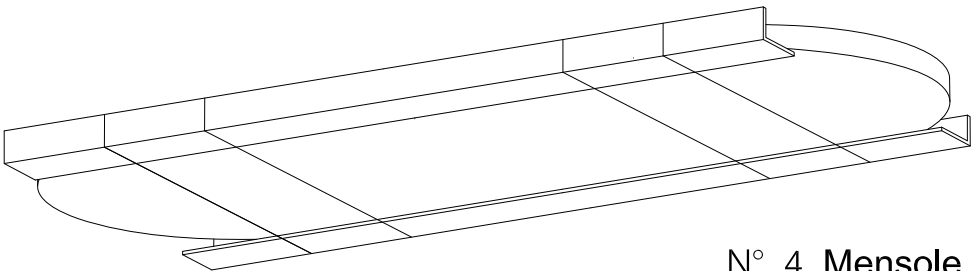


N° 4 Mensole in legno
N° 4 Wooden shelves
N° 4 Regale aus Holz
N° 4 Étagères en bois

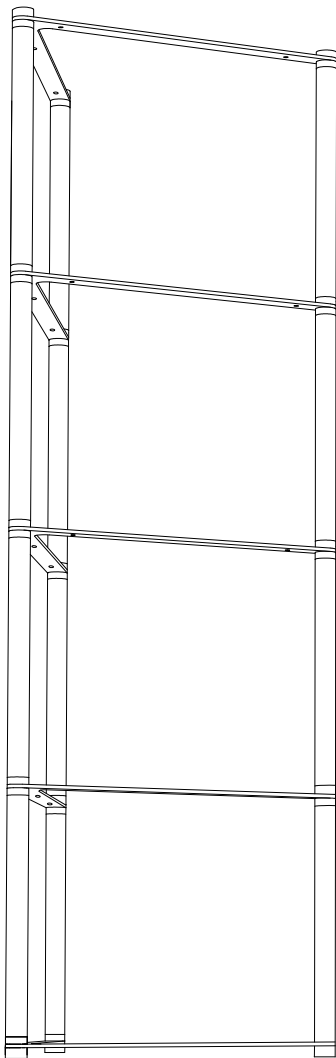



N° 2 Strutture metallo
N° 2 Metal frames
N° 2 Struktüre aus Metall
N° 2 Structures en métal


A

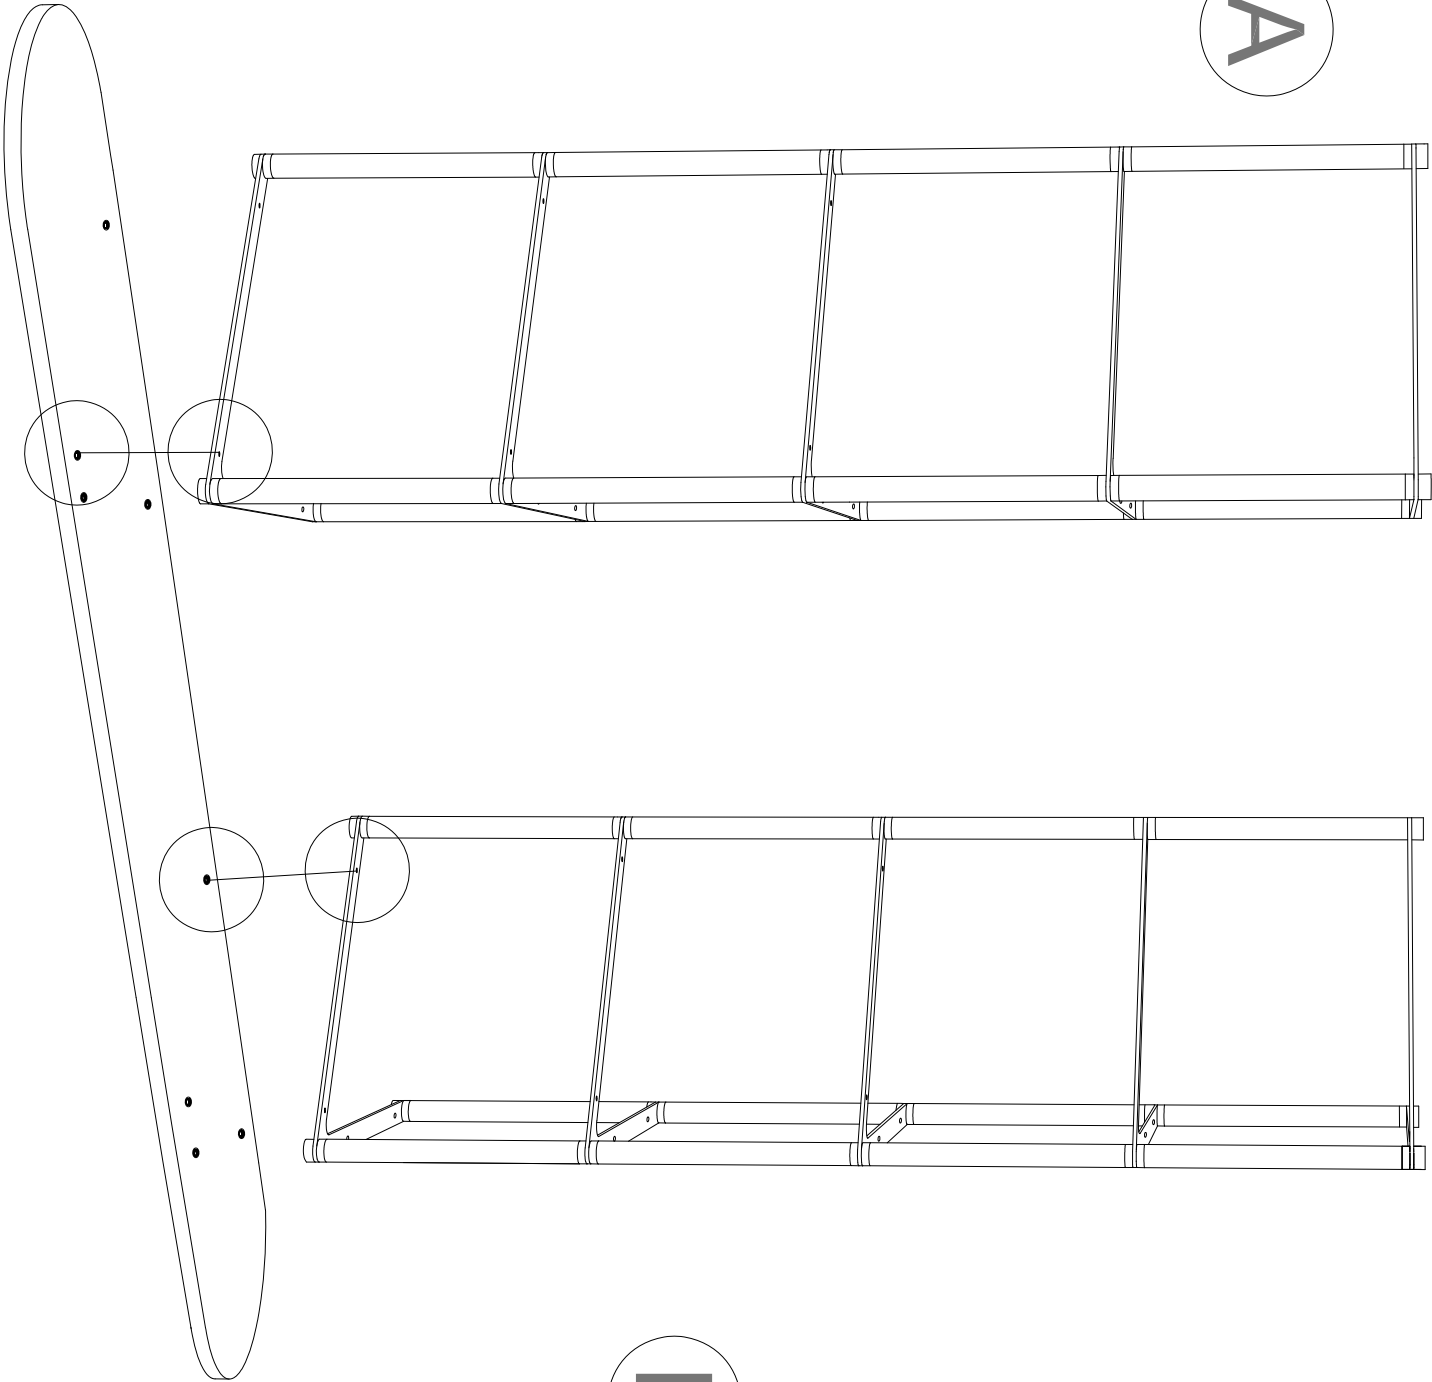

B

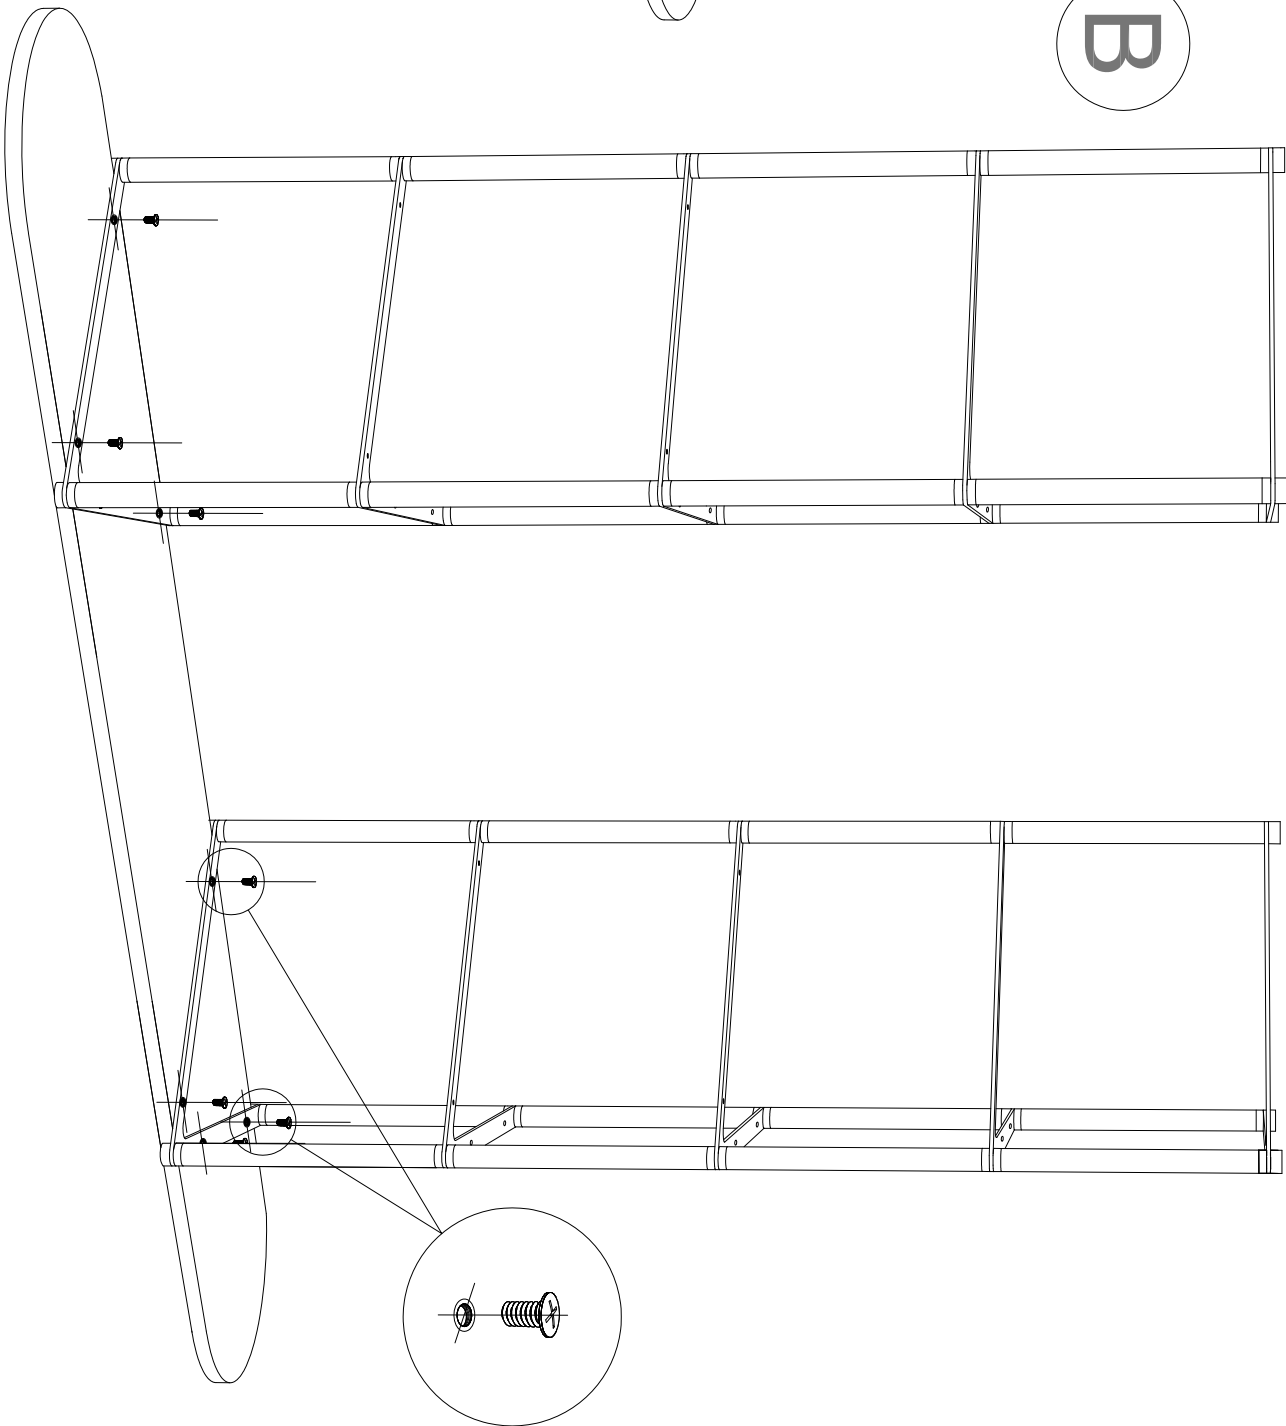

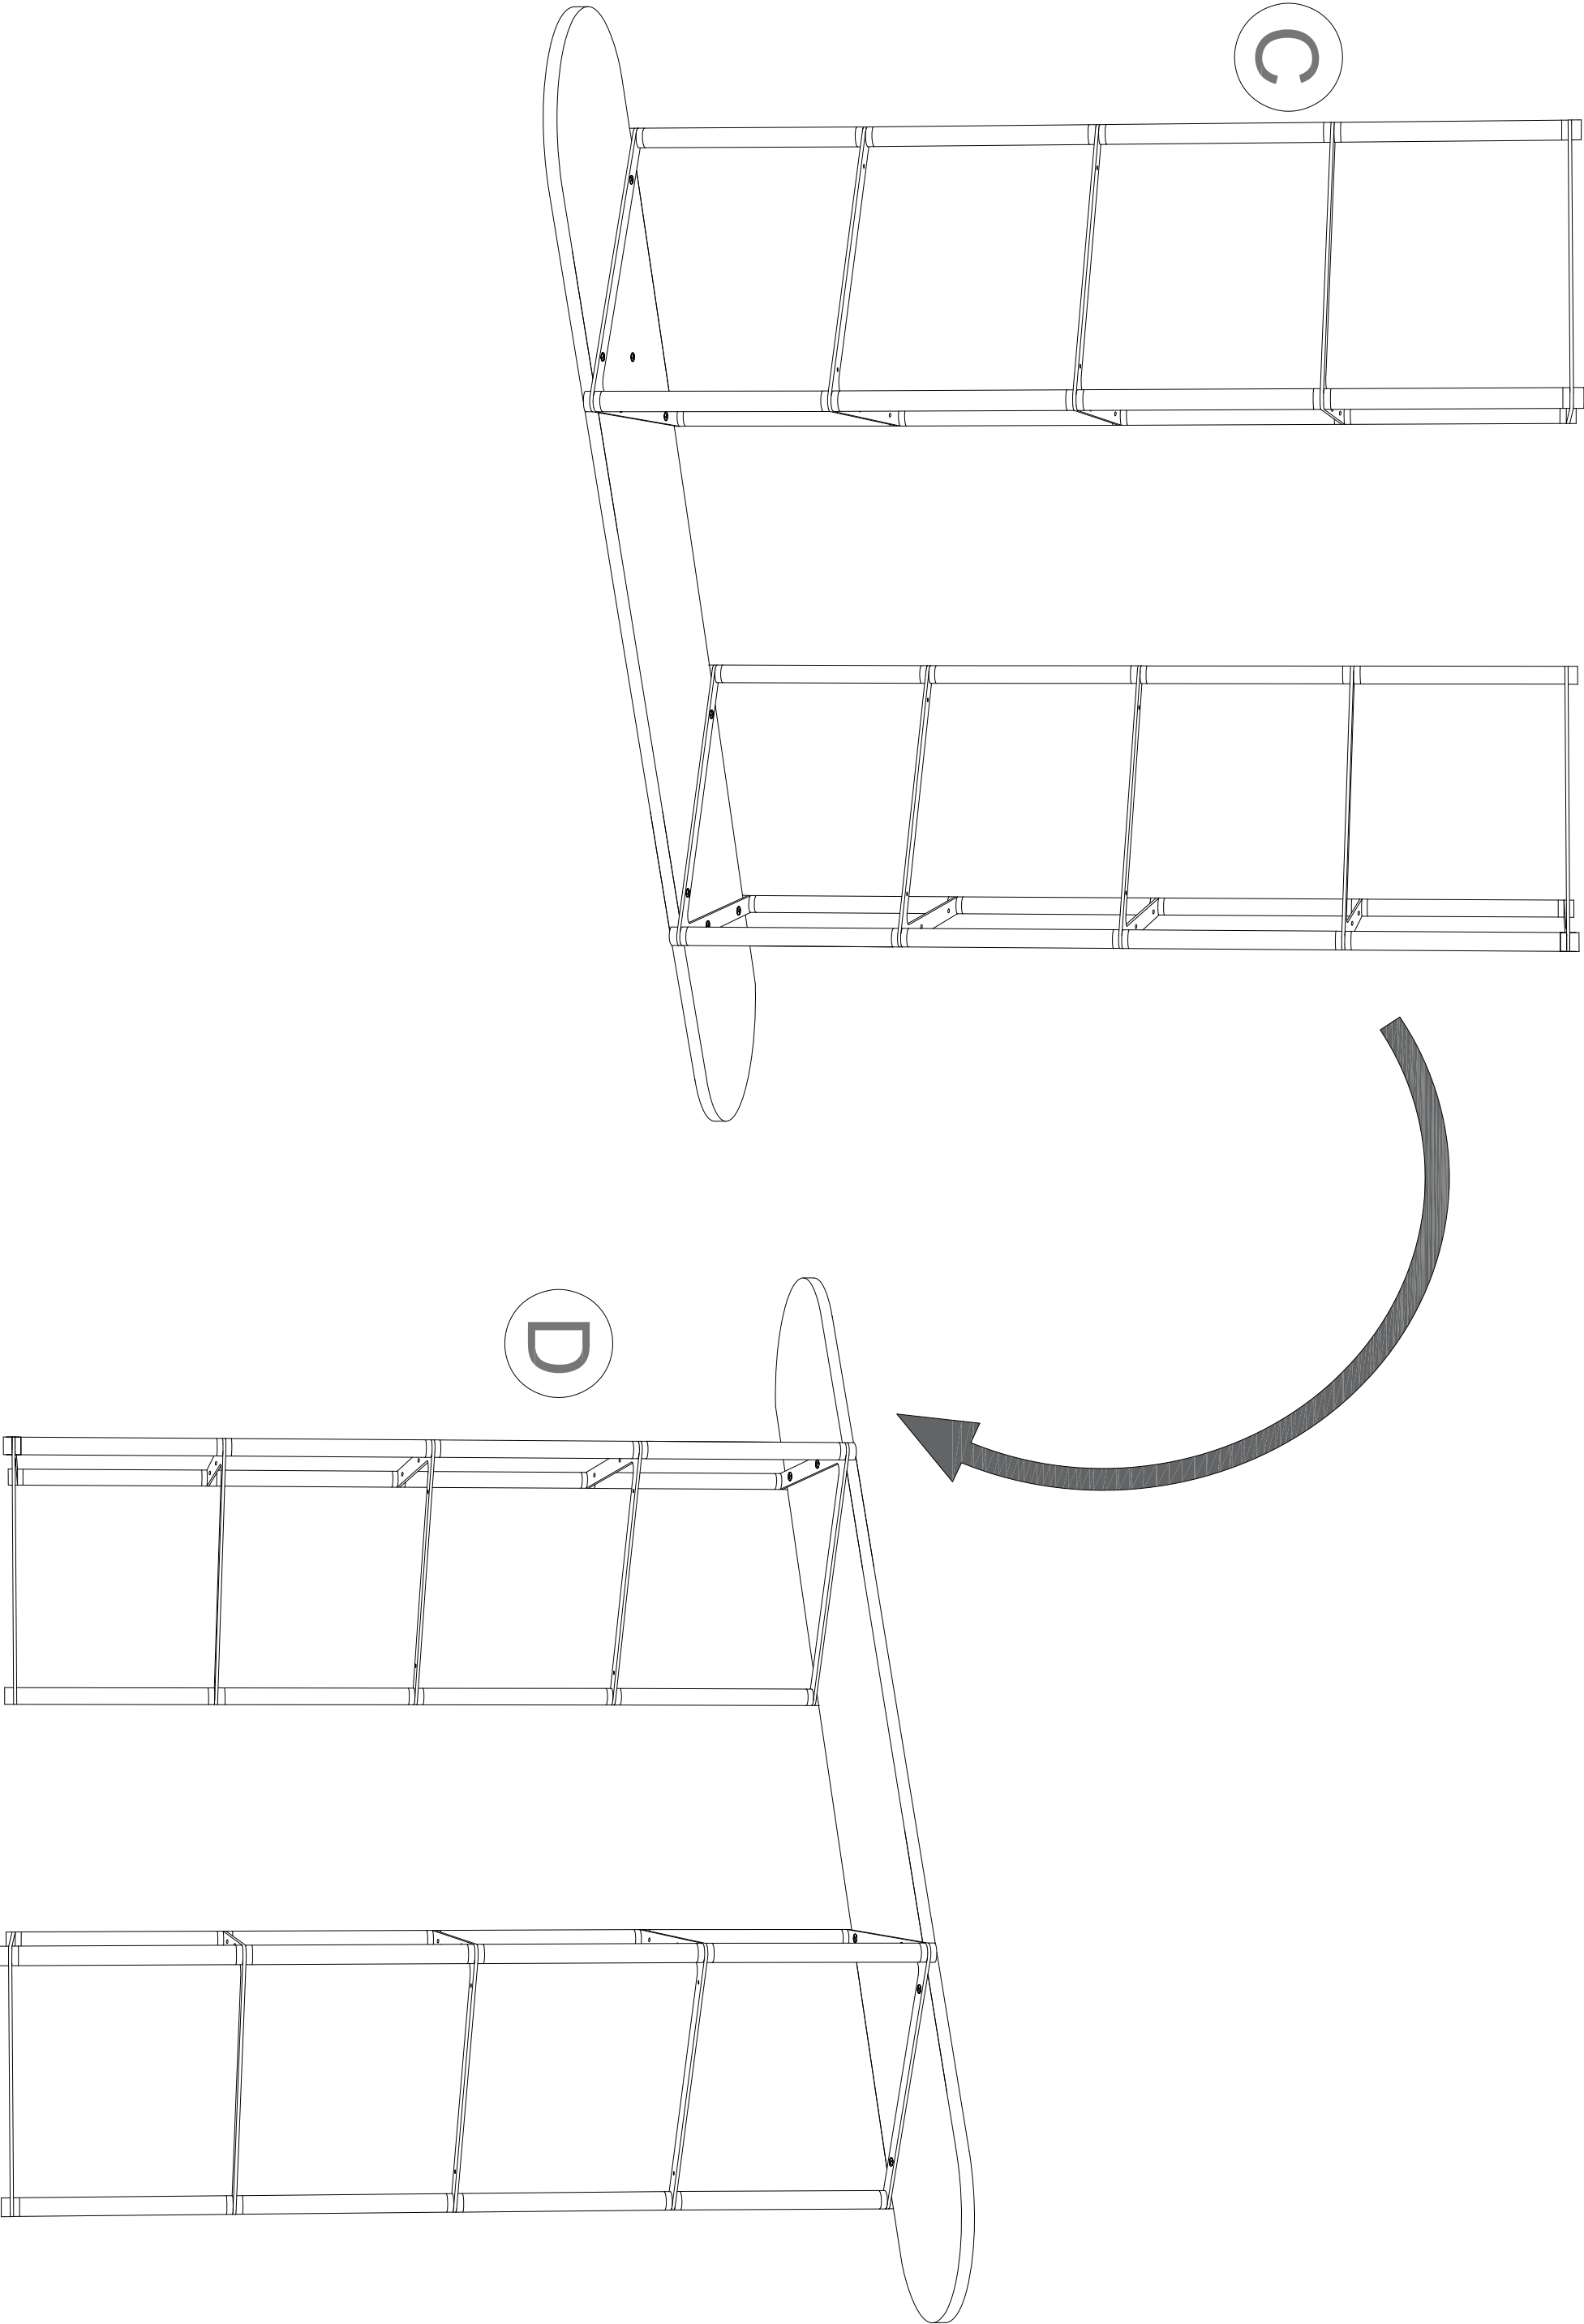

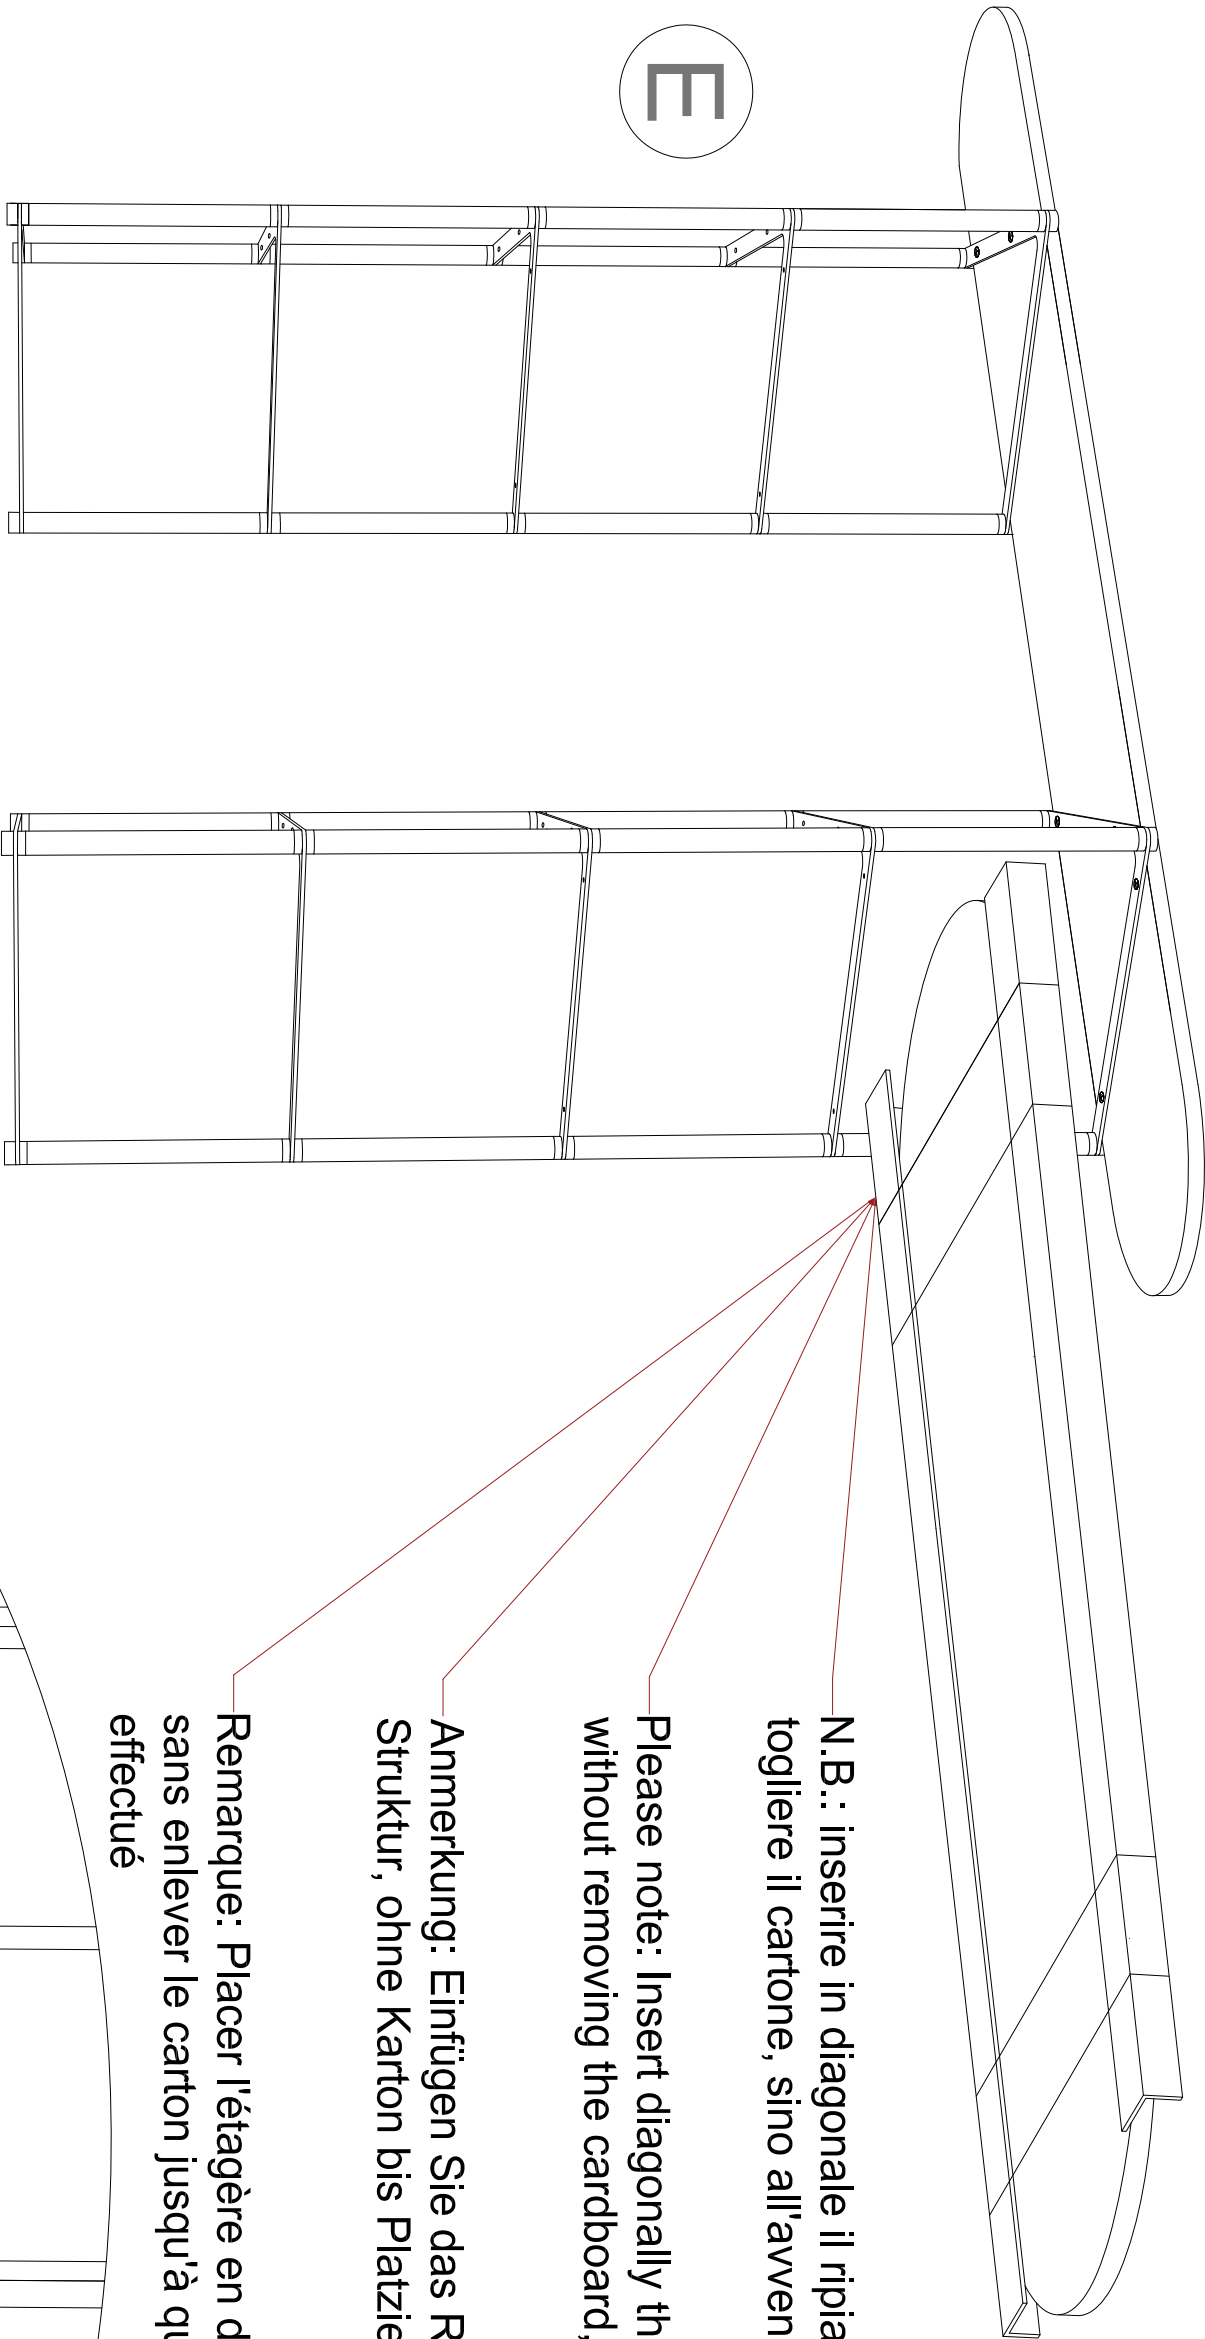



N.B.: inserire in diagonale il ripiano nella struttura senza togliere il cartone, sino all'avvenuto posizionamento



Please note: Insert diagonally the shelf in the structure without removing the cardboard, until it is placed.

Anmerkung: Einfügen Sie das Regal diagonal in die Struktur, ohne Karton bis Platzierung zu entfernen.



Remarque: Placer l'étagère en diagonale dans la structure sans enlever le carton jusqu'à que le positionnement soit effectué

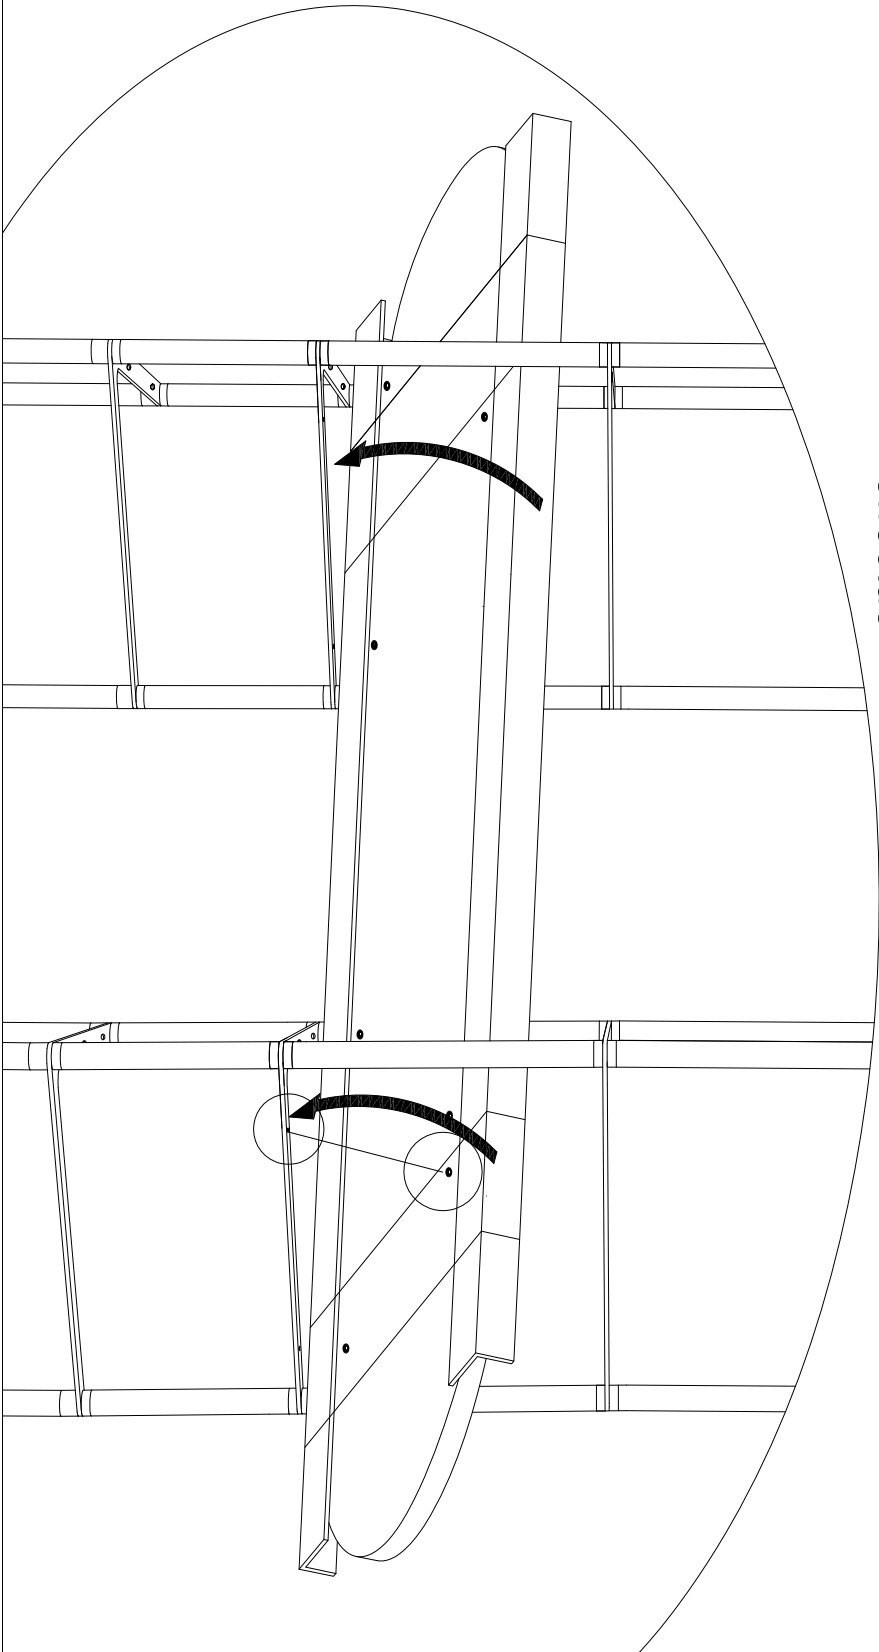

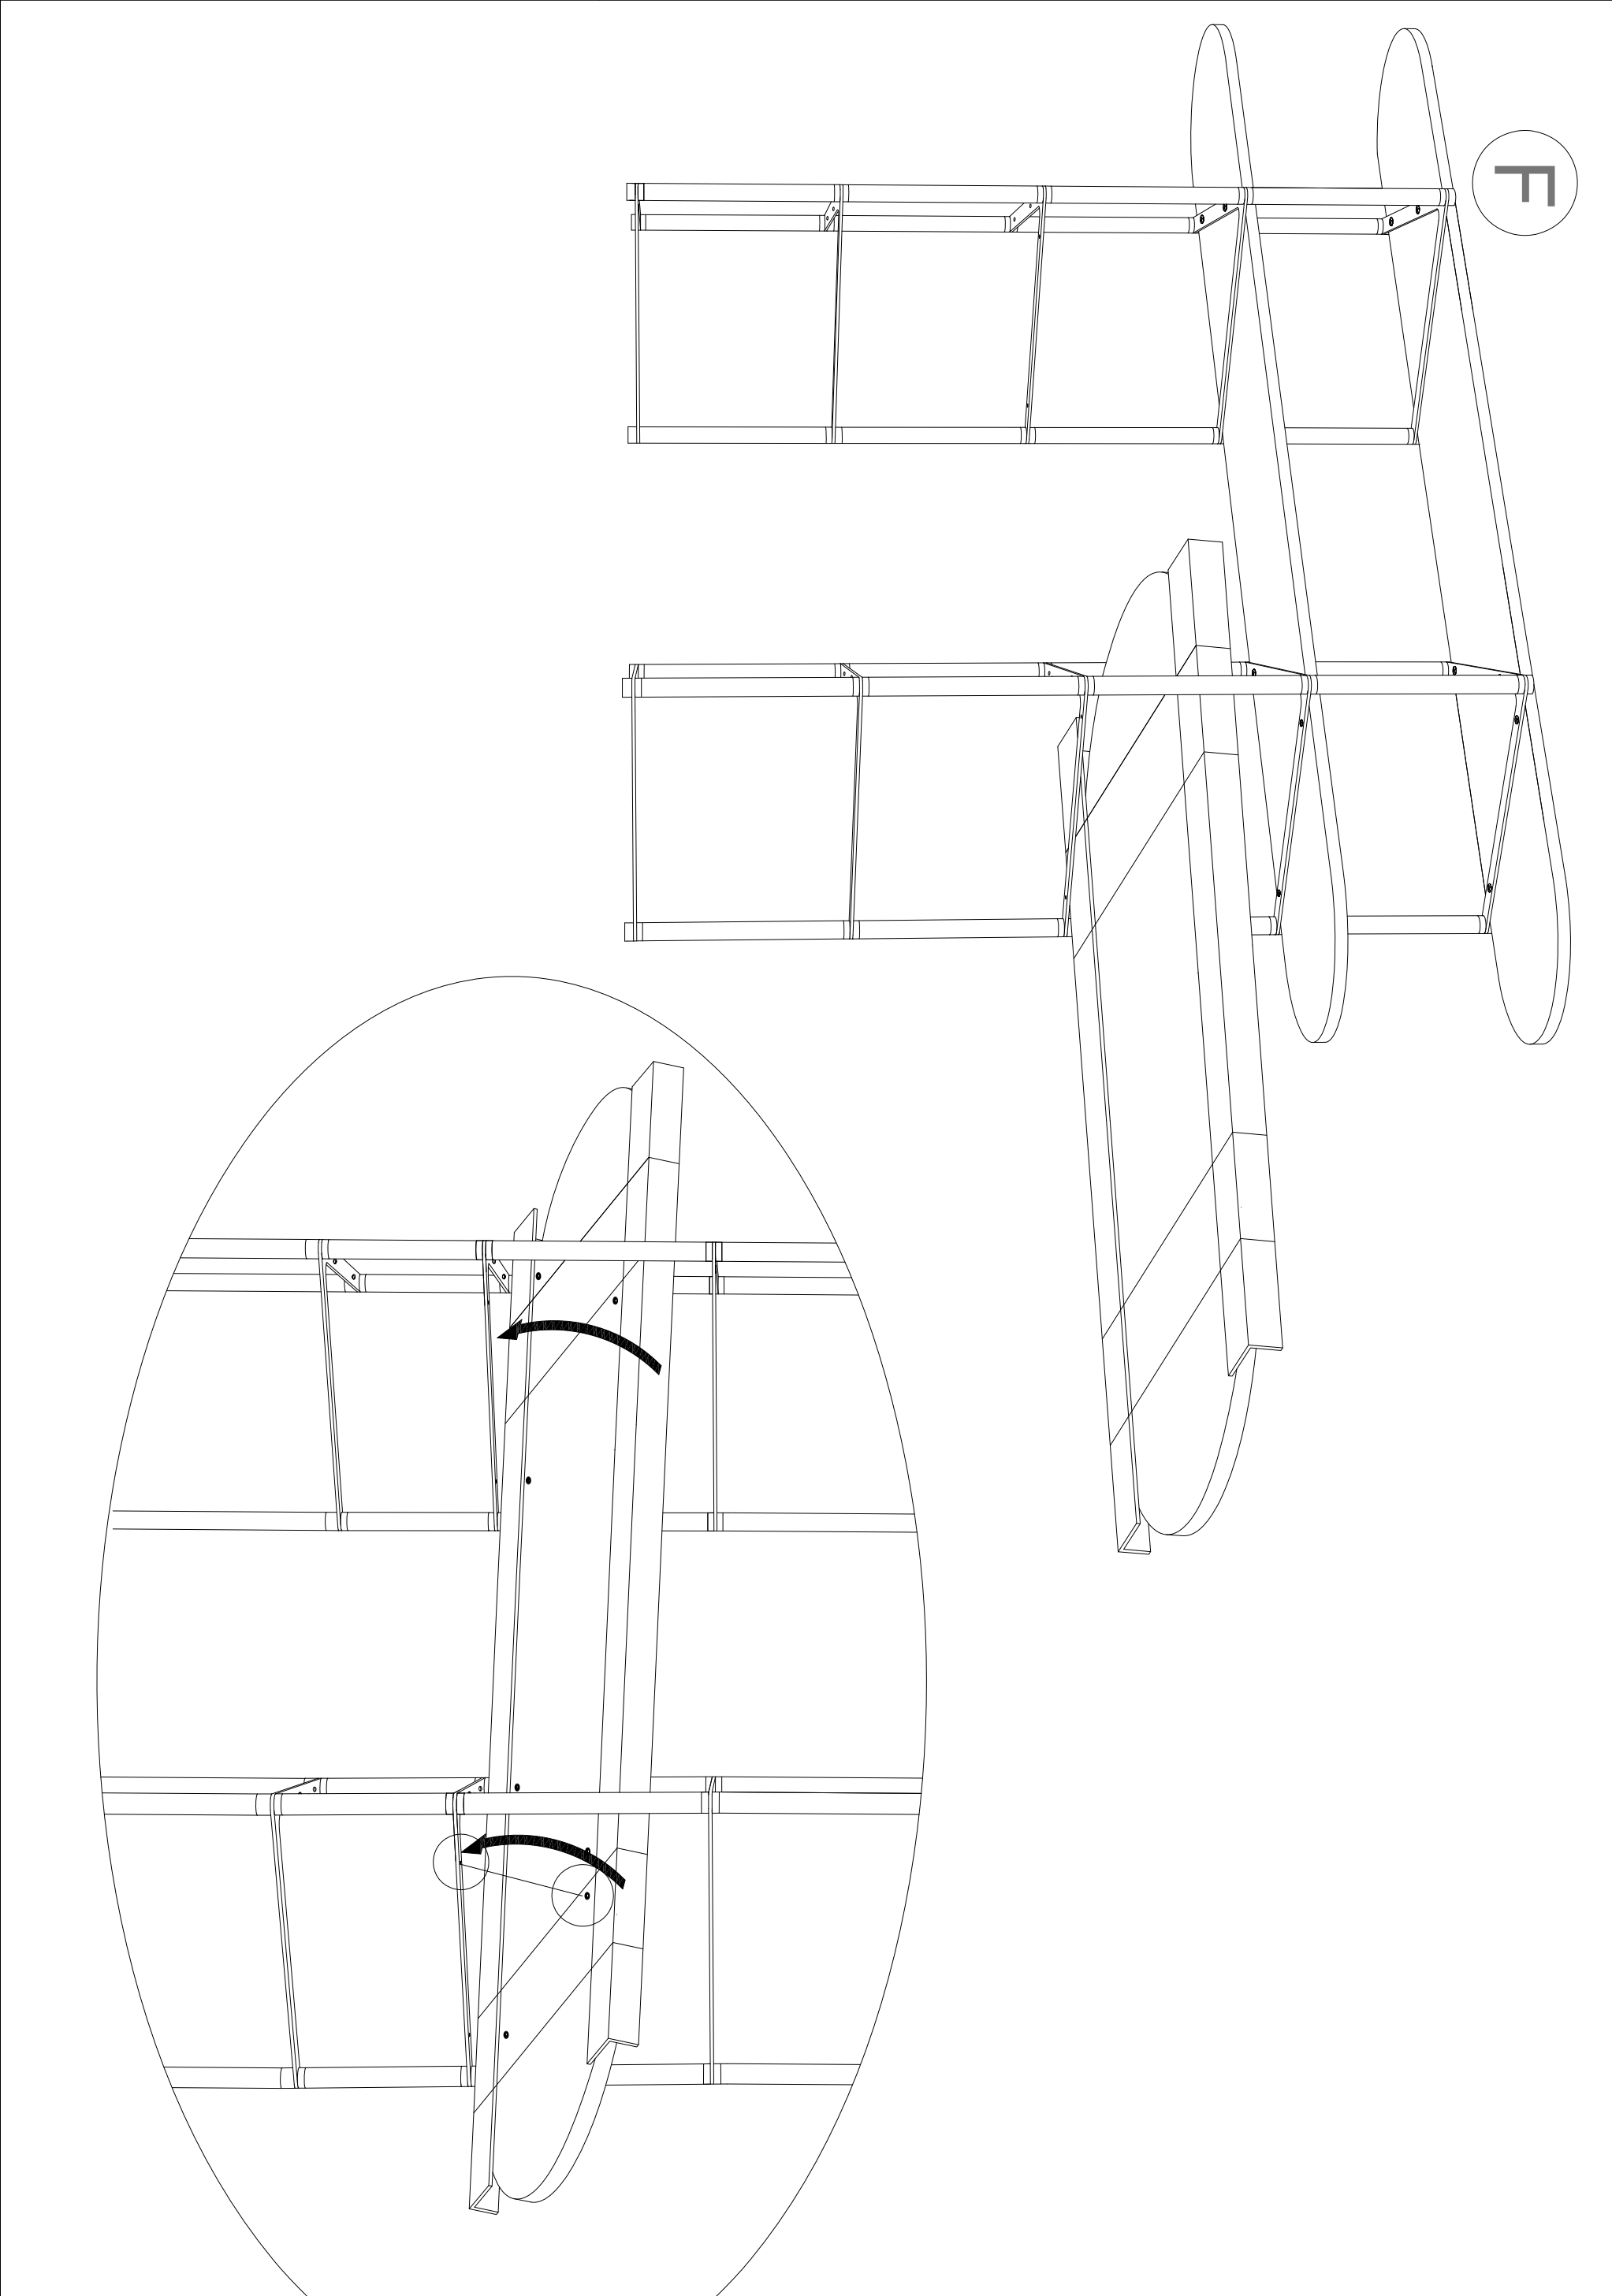

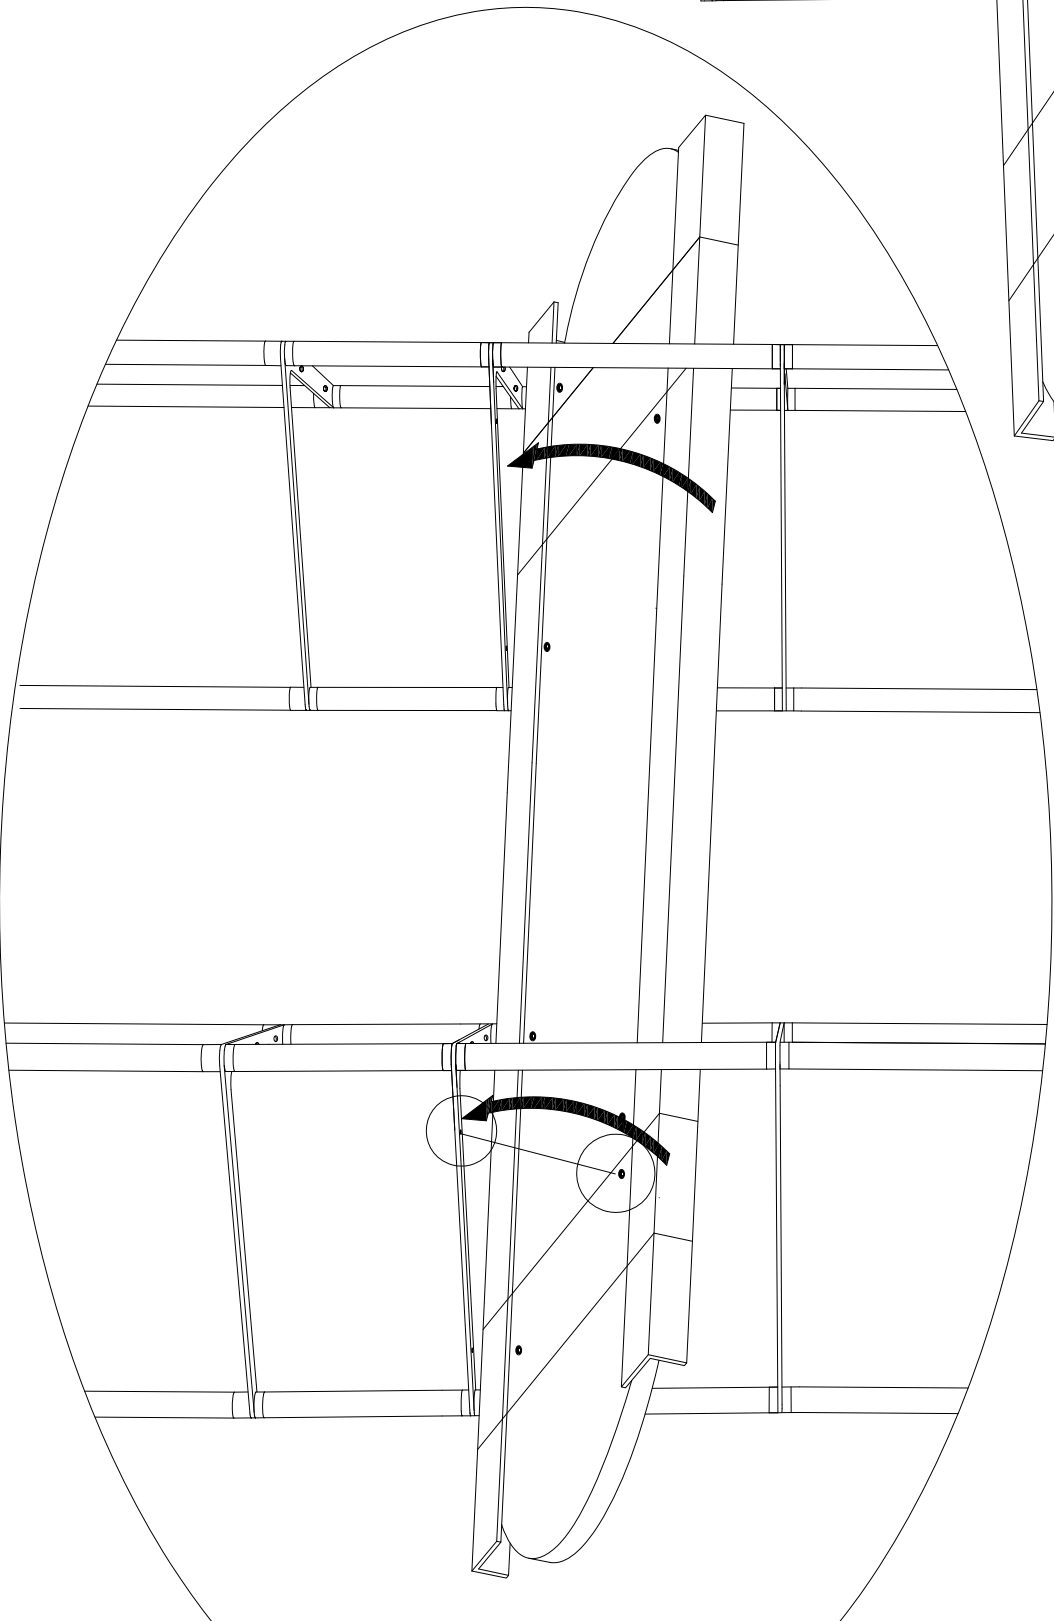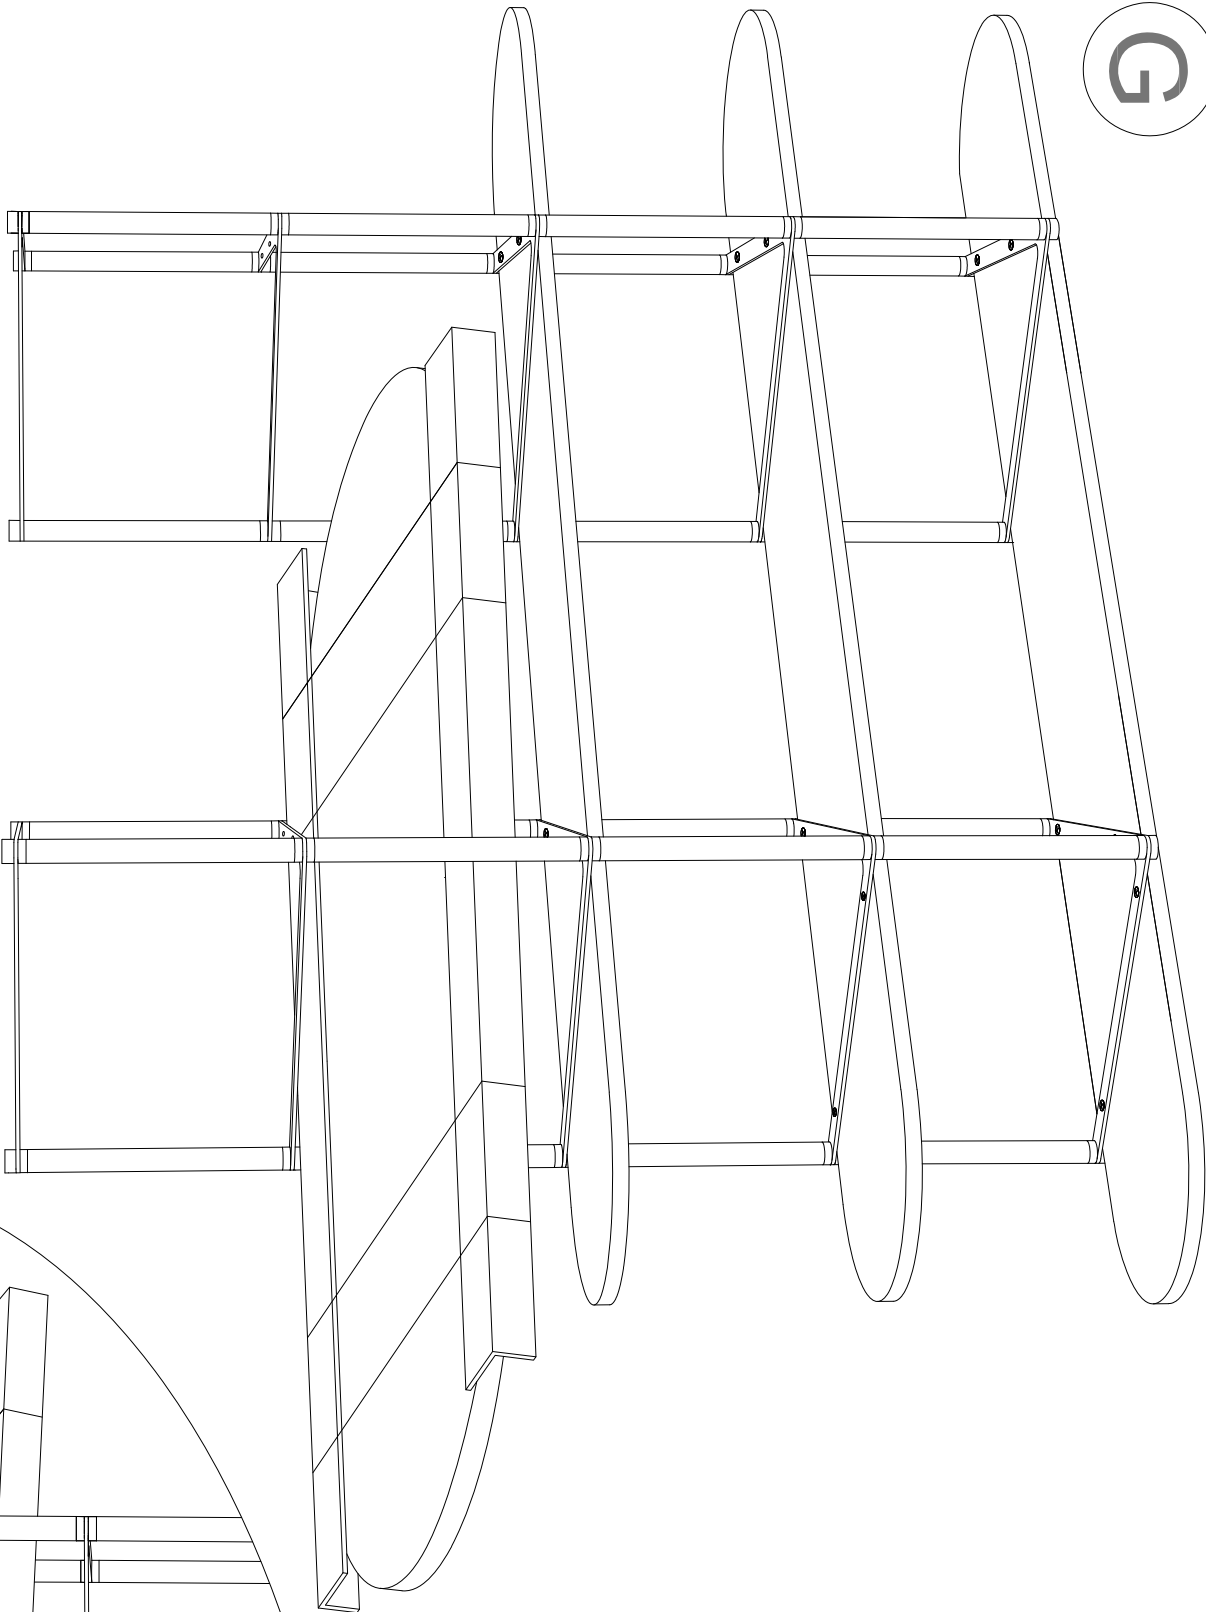

I

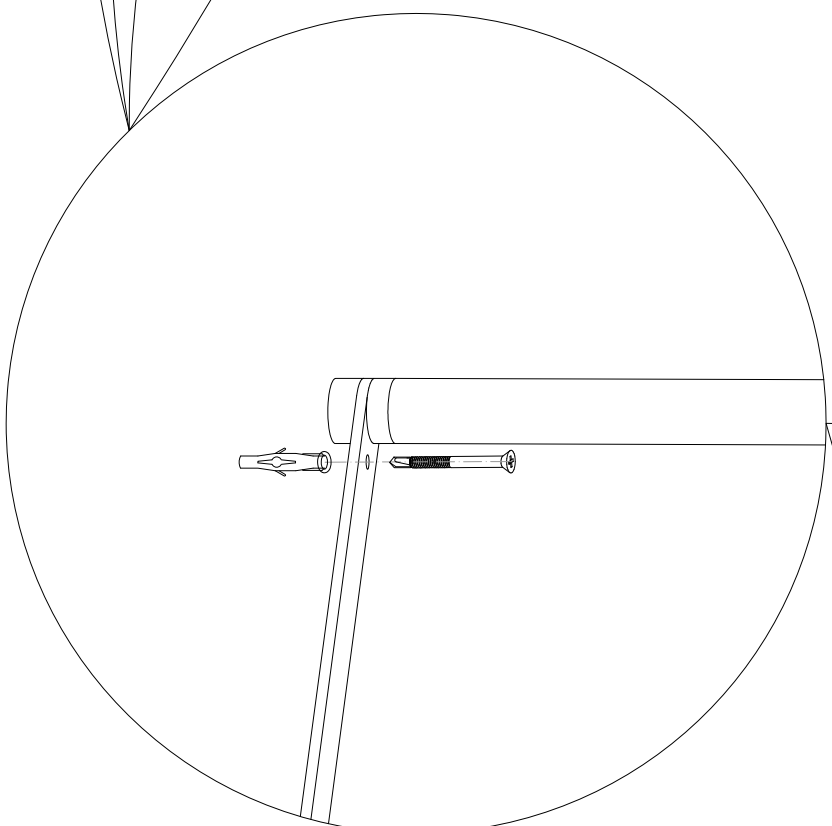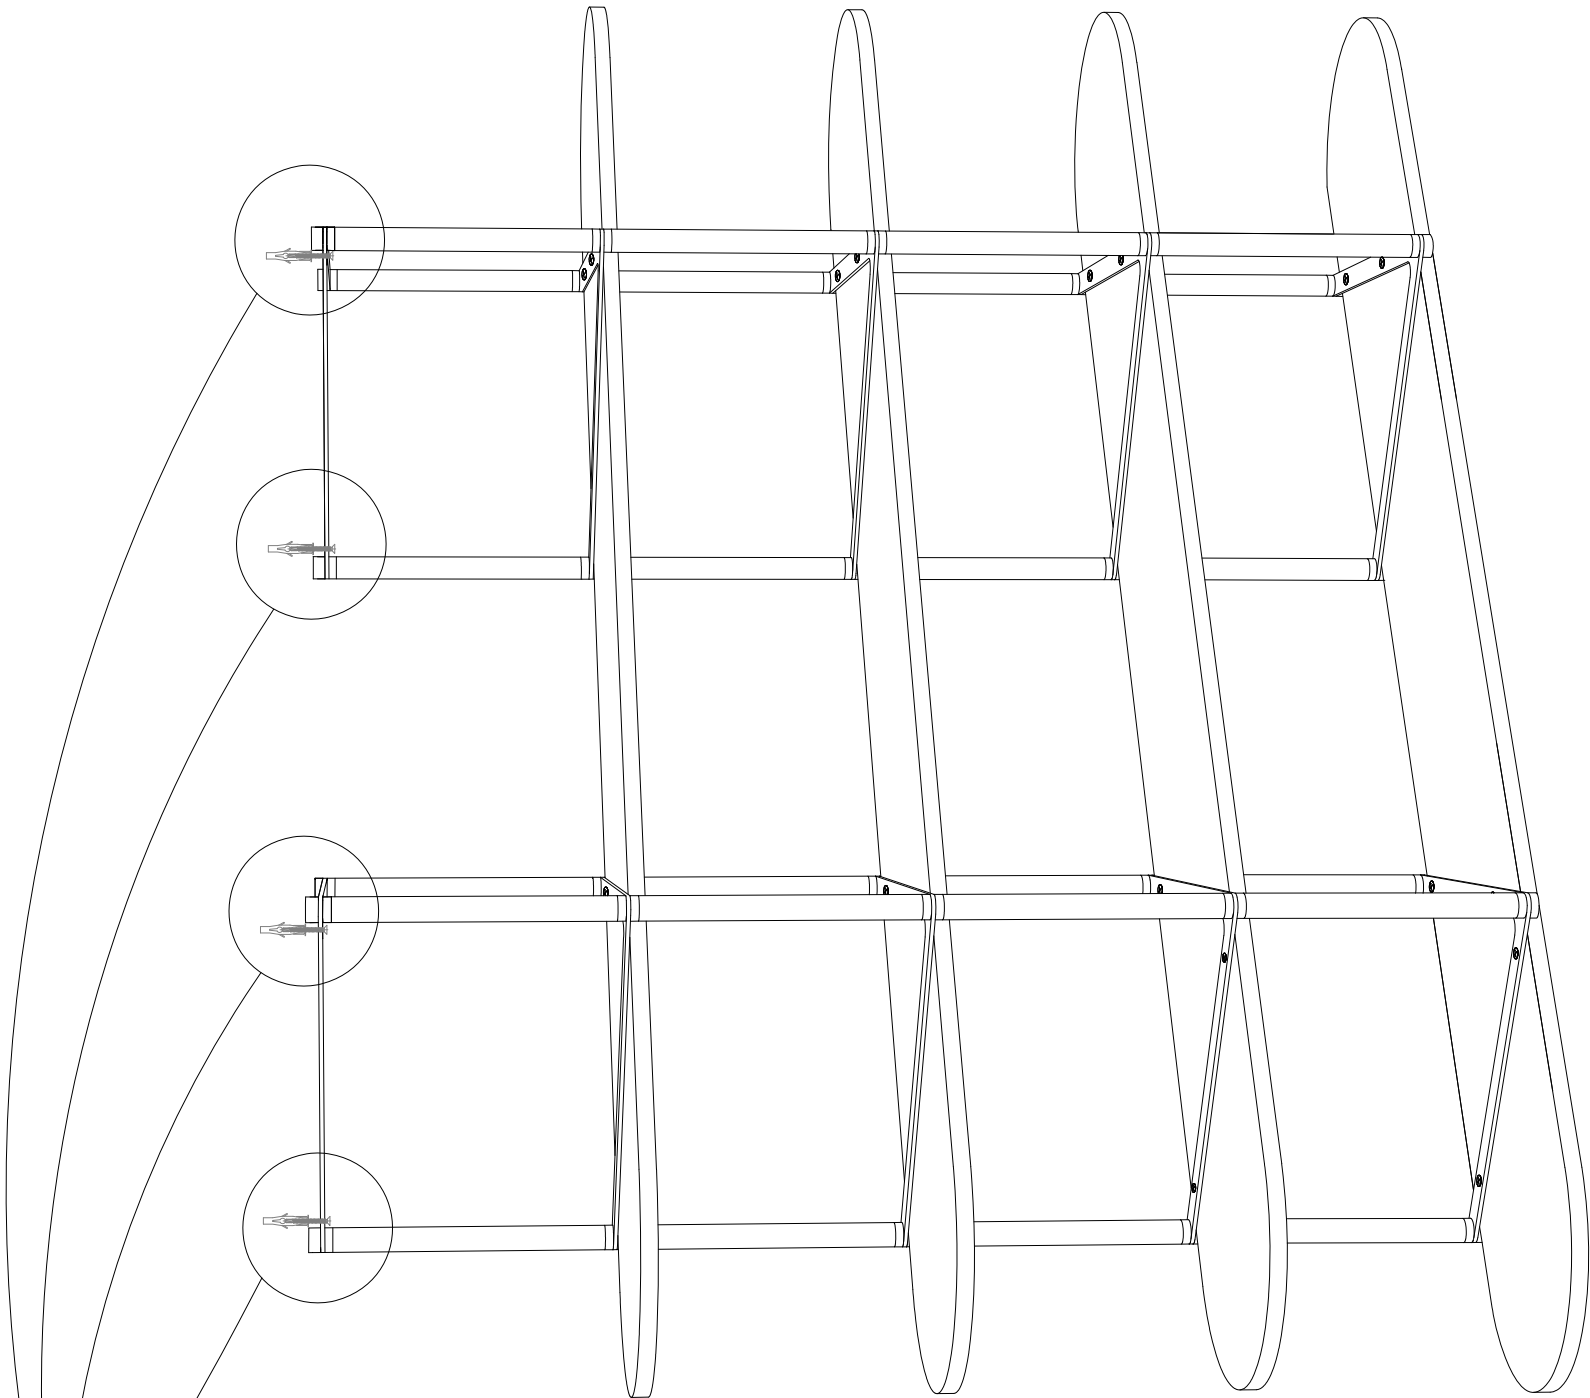

Fissaggio a pavimento
Floor fixing
Bodenbefestigung
Fixation au sol